



Beispiel Tischmontage

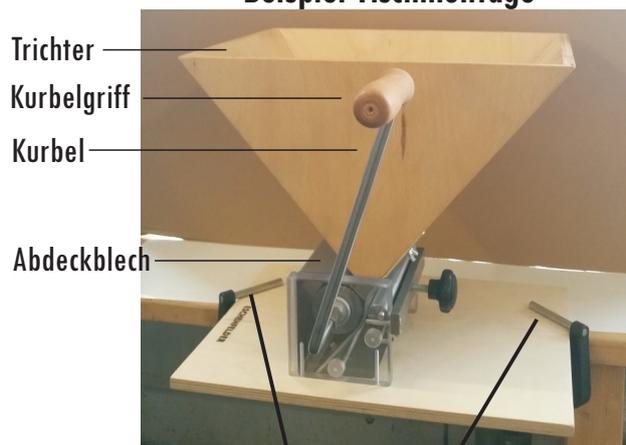

Schraubzwingen (nicht im Lieferumfang)

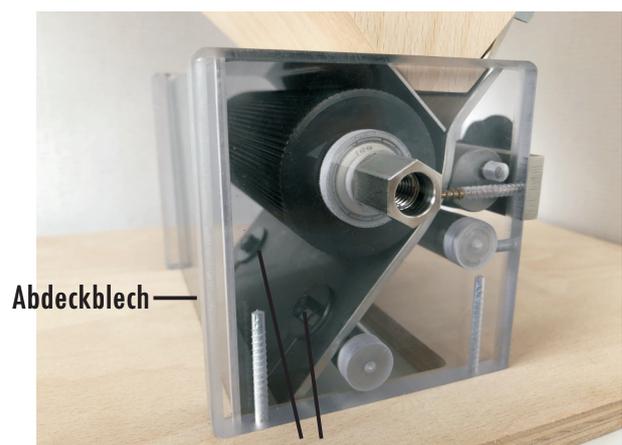

6K-Schrauben

Das Gerät nur fest montiert benutzen! Bitte stets alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen!

Bei Bedarf: Einstellung der Flockendicke mittels der drei Stützpunkte „ Excenterschraube und den beiden Einstellschrauben“.

Das Gerät ist werkseitig für alle gängigen Futter-Hafersorten eingestellt. Eine Änderung ist nicht erforderlich und es wird generell davon abgeraten. Sollte aber trotzdem eine Anpassung gewünscht sein, kann von technisch versierten Personen eine Einstellveränderung vorgenommen werden.

Wichtig ist, dass die Anpressplatte immer in exakter Parallelstellung gegenüber der Walze bleibt und entsprechend mit den drei Stützpunkten gleichermaßen gestützt wird! Dazu müssen die beiden Einstellschrauben exakt in gleichem Maße verstellt werden, da ansonsten die Anpressplatte in Schräglage kommt und eine Beschädigung des Gerätes verursacht wird. Es muss stets gewährleistet sein, dass alle drei Stützpunkte - Excenterschraube und die beiden Einstellschrauben - in gleichem Abstand gegen die Anpressplatte drücken.

Der Gewindesttiff darf niemals verändert werden, da ansonsten der Anpresswinkel nicht mehr gewährleistet ist!

Einstellung auf Werkseinstellung (Nur für technisch versierte Personen):

- 1.) Die beiden 6K-Schrauben nur so minimal lösen, bis die Anpressplatte sich leicht verschieben lässt. Die Anpressplatte bis zum Anschlag ganz nach unten schieben (Schrauben sind dann in den Langlöchern am Ende und Anpressplatte steht horizontal parallel zur Walze). 6K-Schrauben wieder fest, aber gefühlvoll anziehen.
- 2.) Nacheinander mit einem Inbusschlüssel die beiden Einstellschrauben in Richtung Anpressplatte drehen (Eventuell die Sicherungsmuttern zurück drehen). Sobald die Anpressplatte die Walze leicht berührt, die Einstellschraube einen Hauch zurück drehen. Hierzu leicht an der Walze drehen, bis kein Schleifgeräusch mehr wahrnehmbar ist. Das Gleiche mit der zweiten Einstellschraube durchführen.
- 3.) Die Excenterschraube gegen den Excenter drehen (eventuell vorher die beiden Kontermuttern lösen). Wie bei den beiden Einstellschrauben vorgehen - sobald die Anpressplatte die Walze leicht berührt (Schleifgeräusch wahrnehmbar, wenn leicht an der Walze gedreht wird), die Excenterschraube wieder einen Hauch zurück drehen.
- 4.) Die beiden Sicherungsmuttern an den Einstellschrauben gegen die Stützachse drehen, dabei mit einem Inbusschlüssel die Einstellschraube gegen Verdrehen sichern. Immer wieder leicht an der Walze drehen und vergewissern, dass die Anpressplatte nicht an der Walze schleift. Gegebenenfalls die entsprechende Schraube wieder leicht zurück drehen.
- 5.) Die beiden Kontermuttern an der Excenterschraube nacheinander (zuerst die Erste vom Excenter aus betrachtet und dann die Zweite) fest gegen den Gegenhalter drehen.
- 6.) Alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen und vor jedem Gebrauch Prüfung wiederholen. Das Gerät niemals ohne Abdeckblech in Betrieb nehmen.
- 7.) Beim Drehen der Walze darf diese keinesfalls an der Anpressplatte, dem Abdeckblech oder sonstwo schleifen. Andernfalls Vorgang wiederholen.

Futterhafer-Quetsche

Bedienungsanleitung

Liebe Pferdefreunde,

sie haben eine gute Wahl getroffen
mit diesem Qualitätsprodukt von Eschenfelder!

- Das Quetschwerk ist komplett aus Edelstahl gefertigt
- Besonders leichtgängiges Einwalzensystem (Kugellager)
- Walze aus nickelfreiem Edelstahl
- Der Holztrichter fasst ca. 4 kg Hafer (ca. 7 Liter) und ist umgedreht als Abdeckung verwendbar
- Das Gerät wird per Hand angetrieben

1) Montage des Trichters

Trichter ist bei Lieferung nicht montiert.

Die Flügelmuttern an den Trichterschrauben lösen und diese mit dem Trichter durch die Bohrungen in der Anpressplatte führen. Die Flügelmuttern auf der Rückseite handfest zudrehen.

2) Aufstellen des Gerätes

Nur in trockenen Innenräumen lagern und betreiben.

Die Futterhafer-Quetsche kann mit Schraubzwingen (nicht im Lieferumfang) an eine Tischkante angeschraubt werden. Hierbei dienen die hinteren Gummifüße als Anschlag an die Tischkante, wobei ein entsprechender Behälter zum Auffangen des Quetschguts untergestellt werden kann. Es empfiehlt sich, den Abstand zwischen Quetsche und Gefäß möglichst gering zu halten.

Alternativ kann das Gerät auch auf einen Behälter (z.B. ein Fass oder einen Eimer) gestellt werden - die Standfestigkeit muss jederzeit gewährleistet sein. Das Quetschgut fällt dann direkt in das Gefäß. Durch das Versetzen von einem oder zwei Gummifüßen kann die Lage des Gerätes dem Gefäß angepasst werden.

3) Antrieb mit Handkurbel

Kurbel ist bei Lieferung nicht montiert.

Die Kurbel in die Bohrung des (6-Kant-) Kurbeladapters einführen, nach rechts drehen, bis die Kurbel anschlägt. Achtung: Das Eindrehen muss gefühlvoll und leichtgängig vonstatten gehen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird. Nicht mit Fremdantrieben (elektrisch oder mechanisch) betreiben, da eine erhebliche Unfallgefahr besteht.

BITTE BEACHTEN: Beim Lösen der Kurbel unbedingt die Walze am Kurbeladapter mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 14) arretieren und die Kurbel nach links herausdrehen.

4) Reinigen

Zum Reinigen den Trichter abnehmen und das Abdeckblech nach oben herausziehen. Die Walze nur trocken abbürsten. Keinesfalls Wasser oder Reinigungsmittel verwenden.

5) Sicherheit

Keinesfalls unbeaufsichtigt Kindern überlassen.

Bitte achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass das Gerät niemals ohne das Abdeckblech und ohne den Trichter in Betrieb

ESCHENFELDER

Qualität für ein gutes Leben

gesetzt wird. Es muss immer gewährleistet sein, dass die Quetsche einen absolut festen Sitz hat und stets gegen

Herunterfallen gesichert ist. Niemals in den Trichter zwischen Walze und Anpressplatte greifen. Restgetreide im Trichter eventuell mit dem Pinsel zur Quetschöffnung befördern.

Vor jeder Benutzung auf einwandfreien Zustand prüfen, insbesondere darauf achten, dass alle Schrauben ihren festen Sitz haben und sich nicht selbsttätig lösen können.

6) Erstinbetriebnahme

Bei der Erstinbetriebnahme bitte die ersten 100 g des Quetschguts wegwerfen.

7) Einstellen der Spaltgröße

Die Grundeinstellung (Mindestspalt zwischen Walze und Anpressplatte) beträgt ab Werk ca. 0,3 mm.

BITTE BEACHTEN: Im normalen Einstellbereich darf die Walze nicht an der Anpressplatte schleifen. Bei Schleifgeräuschen unbedingt an Excenterschraube und ggf. Einstellschrauben korrigieren - Einstellung siehe Rückseite.

Während des Quetschens keinesfalls am Trichter abstützen oder festhalten, da die Gefahr besteht, dass dadurch die Anpressplatte an der Walze schleift

8) Einstellen auf bestimmtes Quetschgut

Im Handel werden zahlreiche Futterhaferarten angeboten, die sich in Konsistenz und Korngröße stark voneinander unterscheiden. Im Bedarfsfall können Einstellungen auf den jeweiligen Futterhafer vorgenommen werden — siehe Rückseite.

Quetschqualität des Hafers

Der Hafer sollte leicht aufgebrochen sein.

9) Garantie

Die Garantiezeit dieses Qualitätsproduktes beträgt 2 Jahre bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Das Gerät ist für den privaten bzw. nichtgewerblichen Gebrauch und für Erwachsene bestimmt.

Diese Bedienungsanleitung gut aufbewahren und jedem Benutzer vor Benutzung zur Verfügung stellen.

Die Garantie ist nicht gewährleistet bei Beschädigungen, die aufgrund von Fremdkörpern im Hafer entstehen, durch das Verwenden von anderem Quetschgut oder durch unsachgemäßen Gebrauch.

Lieferumfang:

Trichter, Kurbel (25cm), Pinsel

Eschenfelder GmbH & Co KG, 76846 Hauenstein
Tel.: 06392 - 7119 • service@eschenfelder.de
www.eschenfelder.de

Seit 1988 Produzent sinnvoller Küchengeräte